



# フォークホルダーII

## 取扱説明書

### 商品内容




クイックリリース用  
アダプター × 2



Ø15mm  
スルーアクスル用  
アダプター × 2




Ø12mm  
スルーアクスル用  
アダプター × 2

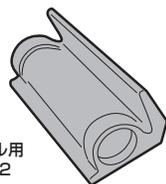

フォークホルダー


※クイックリリース、スルーアクスルは付属しません。

### クイックリリース仕様車への取り付け

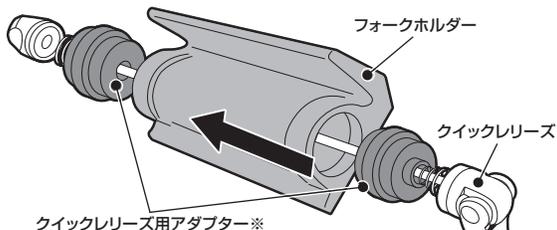


図のようにクイックリリース用アダプターとクイックリリースをフォークホルダーに取り付けます。

※クイックリリース用アダプターを取り外すときは、4mm六角レンチ等で内側から押し出してください。

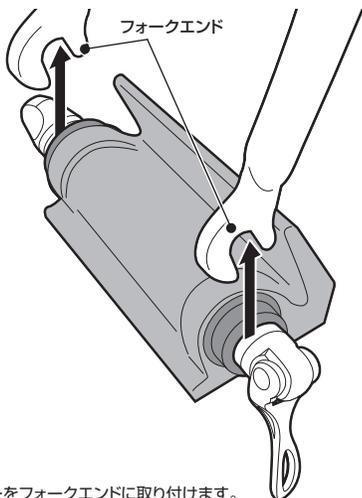


フォークホルダーをフォークエンドに取り付けます。

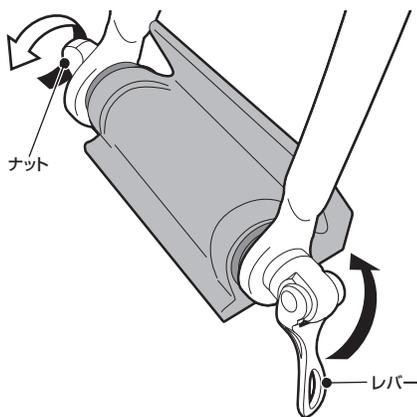

クイックリリースのナットを締め、レバーを起こして固定します。


### スルーアクスル仕様車への取り付け

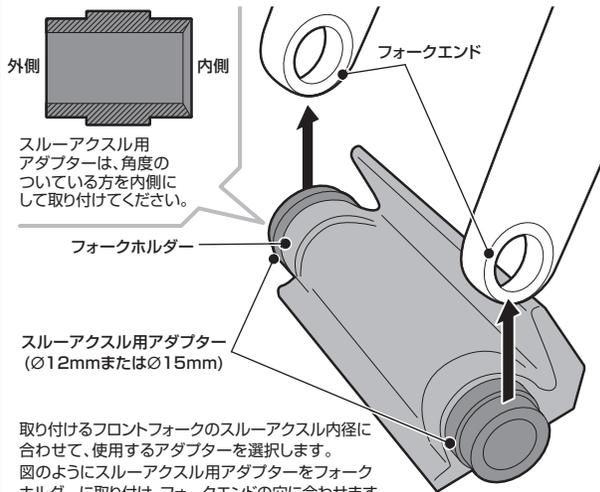

スルーアクスル用アダプターは、角度のついてる方を内側にして取り付けてください。


スルーアクスル用アダプター (Ø12mmまたはØ15mm)

取り付けるフロントフォークのスルーアクスル内径に合わせて、使用するアダプターを選択します。図のようにスルーアクスル用アダプターをフォークホルダーに取り付け、フォークエンドの穴に合わせて。

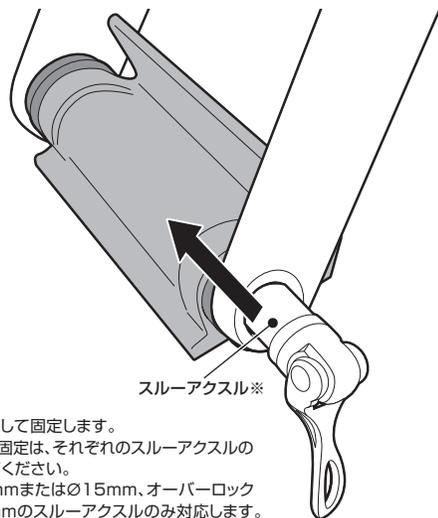

スルーアクスルを通して固定します。  
※スルーアクスルの固定は、それぞれのスルーアクスルの固定方法に従ってください。  
※当製品は、Ø12mmまたはØ15mm、オーバーロックナット寸法100mmのスルーアクスルのみ対応します。

### 高さ・角度の調節

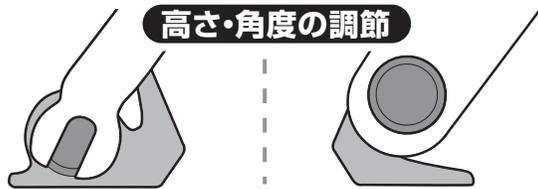

フォークエンドの形状に応じてフォークホルダーの向きを変えることで、接地面の角度や高さを調節できます。

#### - 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

#### - 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。