


解錠番号の設定


- ダイヤルを回して現在の解錠番号を解錠ライン(点線 A)にそろえ、ロックポストを引き抜いて解錠します。(出荷時は●-●-●-●に設定されています。)
- 2つのリセットレバーを反時計方向に回して、新しい4ケタの解錠番号を解錠ライン(点線 A)にそろえます。
- リセットレバーを時計方向に回して元の位置に戻すと、解錠番号が設定した4ケタの番号に変更されます。
- 設定した4ケタの番号でロックポストを奥まで差し込み、解錠テストをおこなってください。

解錠番号をお忘れになった場合のリセット方法はありません。解錠番号を設定する際は、必ずメモをして保管してください。

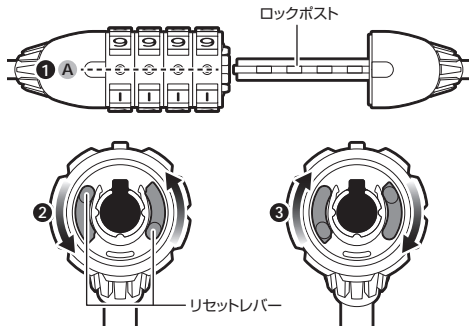

ブラケットの取り付け


- ラバーパッドをブラケットとフレーム、またはシートポストの間に挟み込みながら、ベルトをブラケットに通します。
- プラスチックボルトをベルトの溝に合わせてブラケットに挿入します。

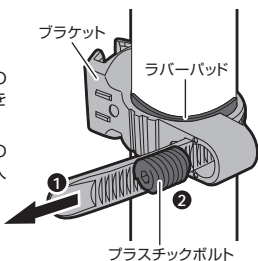

- 4mm六角レンチでブラケットが固定されるまで締め込みます。


製品の破損を防ぐため、締め過ぎにご注意ください。

- 余ったベルトをニッパーなどで切り落とします。

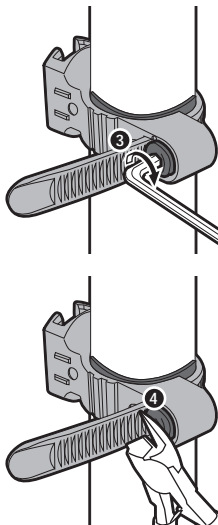


ホルダーの取り付け

- ベルトをケーブルに巻きつけてホルダーに通します。
- プラスチックボルトをベルトの溝に合わせてホルダーに挿入します。

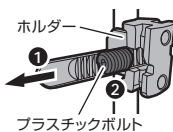


- 4mm六角レンチでホルダーが固定されるまで締め込みます。

製品の破損を防ぐため、締め過ぎにご注意ください。




- 余ったベルトをニッパーなどで切り落とします。



ロックの取り付け / 取り外し


ロックの取り付け

ホルダーをブラケットの溝に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

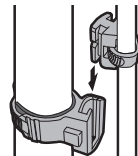

ロックの取り外し

ブラケット側面のリリースボタンを押しながら、ホルダーを抜き取ります。

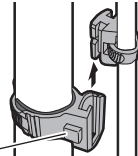

リリースボタン

- 使用上のご注意 -

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので、気を付けて操作してください。● 施設したまま発進しないようにご注意ください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。● 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。● 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証のご請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。