


カンチブレーキ台座とフォークエンドのキャリアダボに取り付けるリアキャリアー。

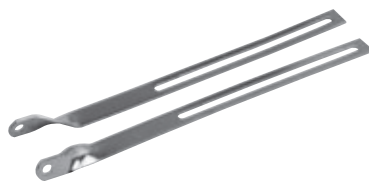

付属品

シートステー ブラケット
2本シートステー取付用クランプ 2個
※ カーボン製フレームには使用できません。

M5×12mmボルト 10本



M5ワッシャー 8個



M5ナット 10個

キャリアーの取付手順

1

キャリアーにシートステー ブラケットを仮留めします。

使用する部品：

- シートステー ブラケット 2本
- M5×12mm ボルト 4本
- M5 ナット 4個
- M5 ワッシャー 4個




3

シートステーのキャリアーダボにシートステー ブラケットを仮留めします。シートステーにキャリアーダボが無い場合は、シートステー取付用クランプを使用して仮留めします。

※ シートステー取付用クランプは、カーボン製フレームには使用できません。

使用する部品：

- M5×12mm ボルト 2本
- M5 ナット 2個
- M5 ワッシャー 2個
- フォーク取付用クランプ 2個

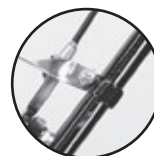

2

フレームリアエンドのキャリアーダボにキャリアーを仮留めします。フレームリアエンドにキャリアーダボが無い場合は、シートステー取付用クランプを使用して仮留めします。

※ シートステー取付用クランプは、カーボン製フレームには使用できません。

使用する部品：

- M5×12mm ボルト 2本
- M5 ナット 2個
- M5 ワッシャー 2個
- フォーク取付用クランプ 2個



4

キャリアーを適切な角度に調節し、すべてのボルトを締めて固定します。



注意事項

- 最大荷重 25kgを超えないよう注意してください。
- 使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。
- キャリアーを自転車に取り付ける際には、固定するボルトがブレーキキャリアバーやチェーン、ギアなどに接触して、動きを妨げていないかを点検してから取付ボルトを締めてください。
- キャリアーを取り付けると、自転車のステアリングやブレーキなどの乗車特性が変化したり、安定性に影響を及ぼす可能性があります。
- シートステー取付用クランプは、カーボン製フレームには使用できません。

- 乗車前に、キャリアーが正しく取り付けられているか、また、バッグやバスケットなどのストラップが緩み、ホイールの回転を妨げていないか確認してください。
- キャリアーに人を座らせたり、子供乗せとして使用しないでください。
- キャリアーを改造しないでください。
- バッグやバスケットなどを取り付ける場合は、後方のリフレクターやテールライトが視認できる位置に取り付けてください。