





商品内容

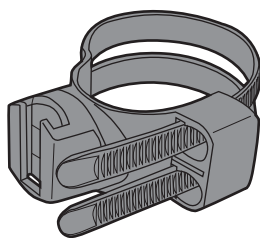

ブラケット本体
(取付可能径: $\phi 22.2 \sim 35\text{mm}$)

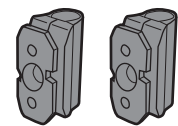

ホルダー
($\phi 8\text{mm}$ 用/ $\phi 10\text{mm}$ 用)



プラスチックボルト
2個



ラバーパッド




M5 ボルト




M5 ナット

ブラケット本体の取付手順

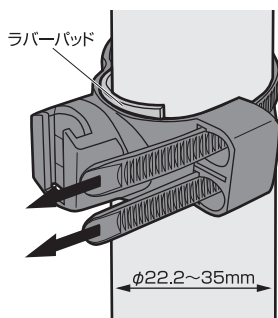


ブラケット本体とフレーム、またはシートポストの間にラバーパッドを挟み込み、図を参考にベルトをブラケット本体に通してください。


$\phi 22.2 \sim 35\text{mm}$

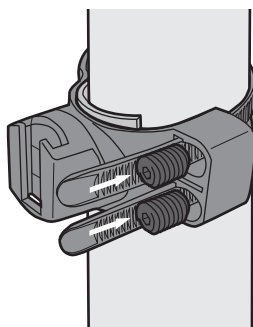

プラスチックボルトをベルトの溝に沿わせてブラケット本体に挿入します。

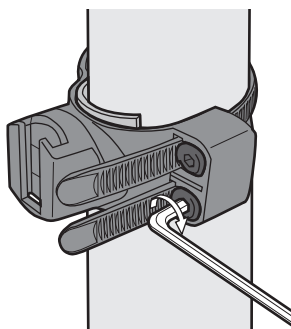


4mm六角レンチでブラケット本体が固定されるまで締め込みます。
※ 製品の破損を防ぐため、締め過ぎにご注意ください。

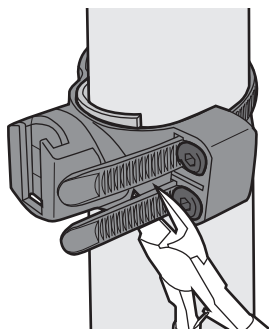

余ったベルトをニッパー等で切り落としてブラケット本体の取付け完了です。


ホルダーの取付手順

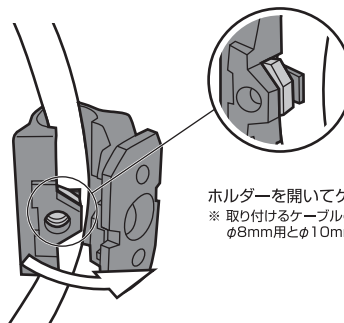

ホルダー内部の溝にM5ナットを挿入します。

ホルダーを開いてケーブルを挟み込みます。

※ 取り付けるケーブルの太さにあわせて $\phi 8\text{mm}$ 用と $\phi 10\text{mm}$ 用のいずれかを選択して取り付けます。

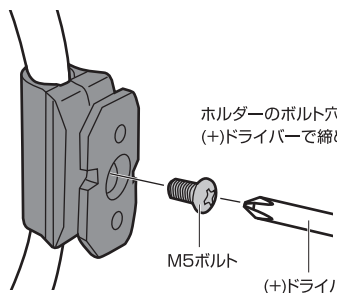


ホルダーのボルト穴にM5ボルトを挿入し、(+)ドライバーで締め込み、取付け完了です。

M5ボルト


(+)ドライバー

ロックの取付け/取り外し

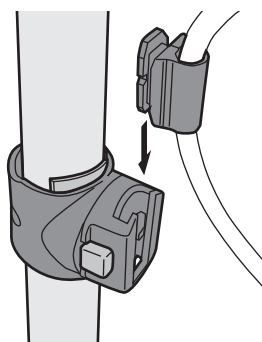

ロックの取付け

ホルダーをブラケット本体の溝に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

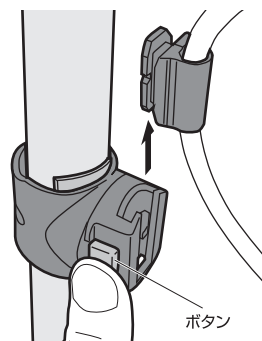

ロックの取り外し

ブラケット本体側面のボタンを押しながらホルダーを抜き取ります。

ボタン