


TIOGA RoadPOD

BICYCLE CARRYING BAG

取扱説明書



商品内容

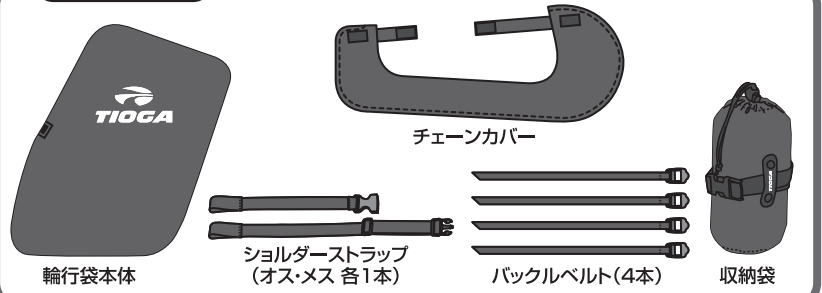

固定方法


① チェーンカバーを取付ける。

下図のようにチェーンリングとチェーン、ディレイラーに被せ、ベルクローで固定しチェーンカバーを取付けます。

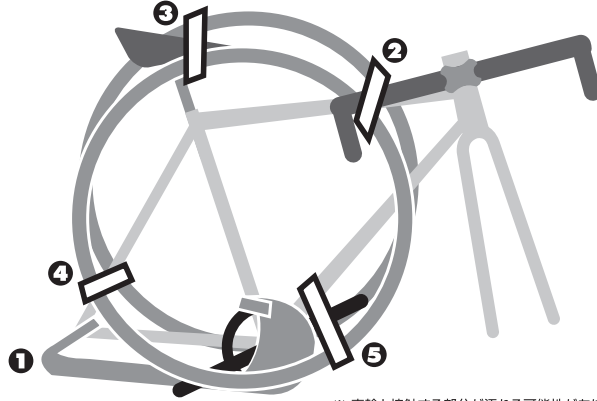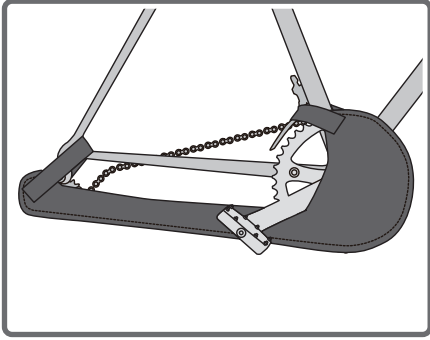


バックルベルトの取付け方

ベルトの先端をバックルに通します。

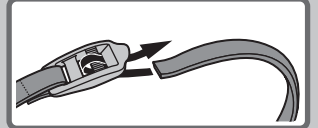


通したベルトの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。

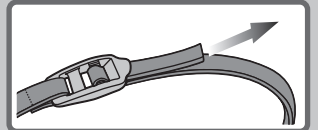

※ 車輪と接触する部分が汚れる可能性があります。保護材等で保護することをオススメします。


② 前後輪 + ハンドル + トップチューブ

前後輪を外し、フレームを挟むように配置します。ハンドルを右に90°きり、前後輪とハンドル、トップチューブをバックルベルトで固定します。

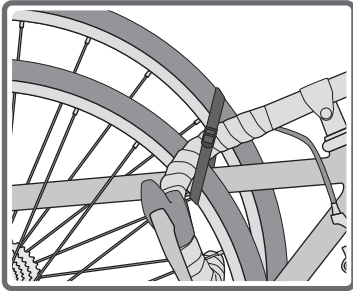


③ 前後輪 + サドル

前後輪とサドルをバックルベルトで固定します。

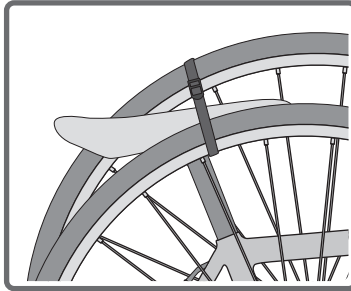


④ 前後輪 + シートステー

前後輪とシートステーをバックルベルトで固定します。

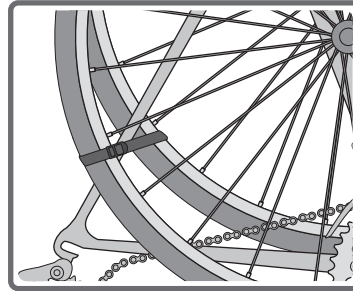

⑤ 前後輪 + ダウンチューブ


前後輪とダウンチューブをバックルベルトで固定します。

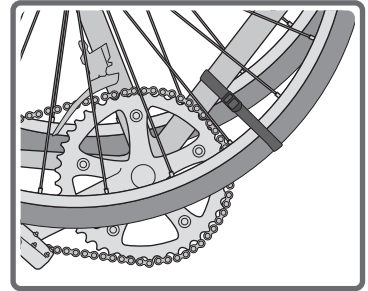


収納方法

① ショルダーストラップを取付ける。

下図のようにショルダーストラップ(A)をフレームに取付け、ショルダーストラップ(B)をステムに取付けます。

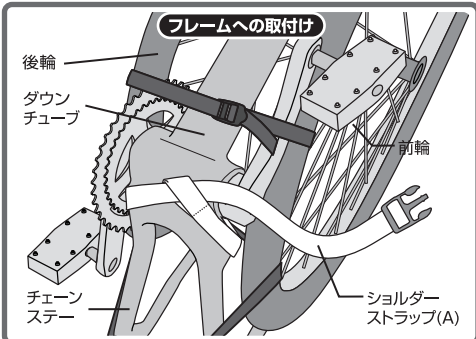


② ショルダーストラップ(B)をステムに取付ける。

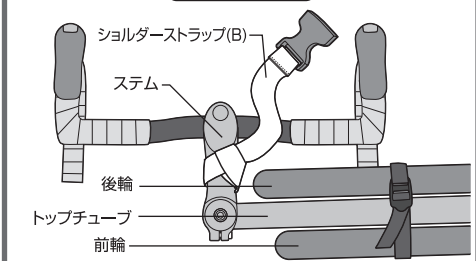

③ 自転車を輪行袋に入れる。

ファスナーをいっぱいまで開き、自転車を輪行袋に入れます。ショルダーストラップ(A)を小窓から外側に出し、両側からファスナーを閉じます。ファスナーを閉じる際、ショルダーストラップ(B)も外側に出してください。

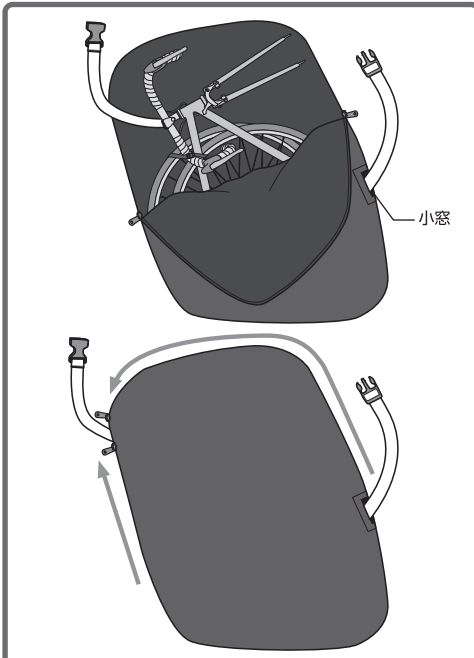

④ バックルを接続する。

ショルダーストラップ(A)とショルダーストラップ(B)のバックルを接続して収納完了です。

